

CONSEILS POUR COLLER VOTRE KIT


* à réaliser avec les mains lavées



Collez le kit déco à température ambiante.



Découlez une partie du liner papier dans un angle (en commençant par les trous de vis s'il y en a et en gardant l'alignement sur le reste de la pièce).

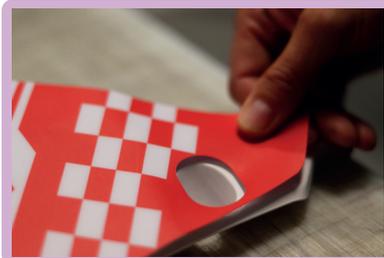

Chauffez l'ensemble à l'aide d'un sèche cheveux ou d'un décapeur thermique afin d'activer la colle.



RIDER
UNIK

1



2

Dégraissez ses plastiques au nettoyant frein **SURTOUT** s'ils sont neufs.



3

4

Collez l'adhésif sur le plastique avec une bonne pression en décollant le liner petit à petit.



5

Vérifiez vos éléments 24h après la pose (ils peuvent nécessiter une 2ème chauffe sur les déformations et angles) 48h après, vous pouvez rouler avec votre machine !



RIDER
UNIK